



АКСЕССУАРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

GLOSSWORK


ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ.

1. РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ХИМИИ И МОЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБРЫЗГИВАТЬ КИСЛОТУ, СПИРТ, БЕНЗИН И ДРУГИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЖИДКОСТИ.
2. КОЛИЧЕСТВО РАСТВОРА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ. В ЕМКОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА.
3. УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПОЧУВСТВУЕТЕ СИЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, И ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ЕМКОСТИ НЕ СТАНЕТ ДОСТАТОЧНЫМ. НЕ СОЗДАВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ.
4. ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБРАСЫВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ, ОПОРОЖНЯЙТЕ КОНТЕЙНЕР, ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩАЙТЕ И ПРОМЫВАЙТЕ ВОДОЙ.
5. ХРАНИТЕ ИЗДЕЛИЕ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ВЫЗВАННОГО ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ НА СОЛНЦЕ.
6. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРОТЕСТИРОВАН ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ С ЗАВОДА, И ЭТО НОРМАЛЬНО, ЕСЛИ В ЕМКОСТИ ОСТАНЕТСЯ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ — 2L
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3BAR (43.5PSI)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТЕЙ 5°C-40°C



A0

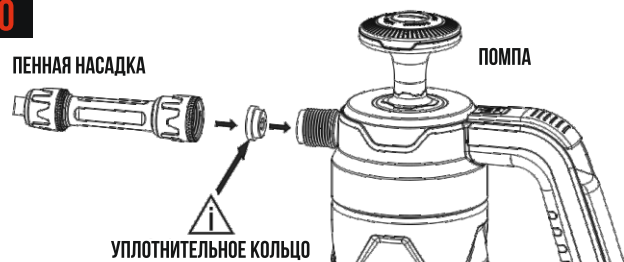

A1

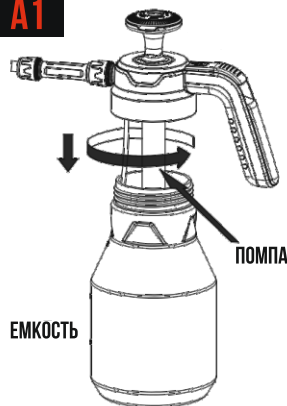


A2

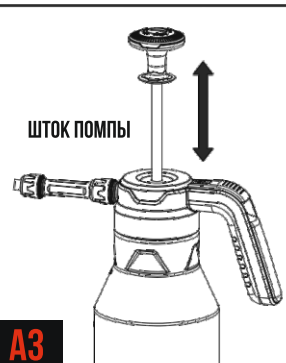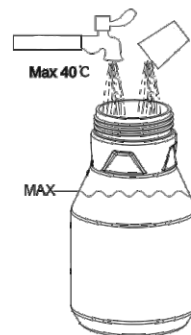

A3



A4

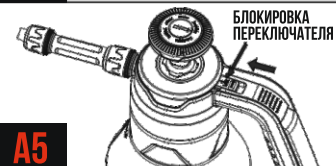

A5



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПЕННОЙ НАСАДКОЙ

1. ОБРАТИТЕСЬ К ИЛЛЮСТРАЦИИ, ЧТОБЫ ПООЧЕРЕДНО УСТАНОВИТЬ ПРОКЛАДКУ И ПЕННУЮ НАСАДКУ НА ПОМПУ (СМ. РИСУНОК А0).
2. ОТКРУТИТЕ ПОМПУ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (СМ. РИСУНОК А1).
3. СМЕШАЙТЕ ВОДУ И МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В НЕОБХОДИМОЙ ПРОПОРЦИИ И ПЕРЕМЕШАЙТЕ.
4. УСТАНОВИТЕ ПОМПУ ОБРАТНО НА ЕМКОСТЬ И ПЛОТНО ЗАТЯНИТЕ РЕЗЬБУ.
5. НАКАЧАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ШТОКОМ ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ - ВНИЗ, И ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЕКРАТИТЕ НАКАЧКУ. (СМ. РИСУНОК А3).
6. НАЖМИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТУ. КОГДА ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ СНИЗИТСЯ, НАКАЧАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕМКОСТИ СНОВА.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЛОКИРОВКОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕПРЕРЫВНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ (СМ. РИСУНОК А4).

5. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ОКРУТИТЕ ПОМПУ, ВЫЛЕЙТЕ ОСТАВШУЮСЯ ЖИДКОСТЬ И ПРОМОЙТЕ ВОДОЙ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С РАСПЫЛЯЮЩЕЙ НАСАДКОЙ

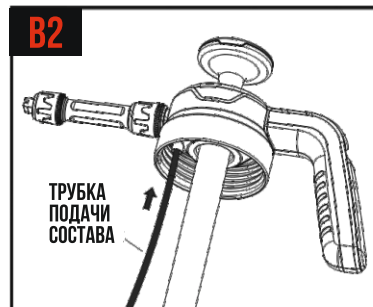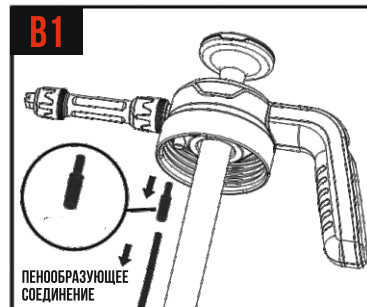

1. ОБРАТИТЕСЬ К ИЛЛЮСТРАЦИИ (СМ. РИСУНОК В1), ЧТОБЫ ДЕМОНТИРОВАТЬ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ТРУБКОЙ ПОДАЧИ СОСТАВА И ПОМПОЙ.
2. УСТАНОВИТЕ ТРУБКУ ПОДАЧИ СОСТАВА НЕПОСРЕДСТВЕННО В МАЛЕНЬКОЕ ОТВЕРСТИЕ В ПОМПЕ (СМ. РИСУНОК В2).
3. ОТКРУТИТЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ И СНИМИТЕ ПЕННУЮ НАСАДКУ (СМ. РИСУНОК В3).
4. ЗАКРУТИТЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ И УСТАНОВИТЕ РАСПЫЛЯЮЩУЮ НАСАДКУ (СМ. РИСУНОК В4).