



**GLOSS
WORK**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ВОДОПЫЛЕСОС С ТРЕМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МОТОРАМИ

GLOSSWORK VACUUM CLEANER 3600W



GLOSSWORK.RU

ВОДОПЫЛЕСОС С ТРЕМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МОТОРАМИ

GLOSSWORK VACUUM CLEANER 3600W

1. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ В ЗДАНИИ СООТВЕТСТВУЮТ ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ НА ПЫЛЕСОСЕ И В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.
2. ПРАВИЛЬНО ПРИСОЕДИНИТЕ ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ К КОРПУСУ ПЫЛЕСОСА: ДЛИННЫЙ РАЗЪЕМ СОЕДИНЯЕТСЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, КОРОТКИЙ - К РАЗЪЕМУ БАКА ПЫЛЕСОСА. ПОДБЕРИТЕ НАСАДКУ, В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ УБОРКИ, И ПРИСОЕДИНИТЕ ЕЕ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ.
3. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМНЫХ МОТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА КРЫШКЕ ПЫЛЕСОСА
4. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ НАХОДИЛСЯ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ТОЙ, К КОТОРОЙ ПРИСОЕДИНЕН ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ.
5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ СУХОГО МУСОРА И ПЫЛИ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРЧАТЫЙ ФИЛЬТР. СУХАЯ УБОРКА БЕЗ МАТЕРЧАТОГО ФИЛЬТРА ПРИВОДИТ К ПОПАДАНИЮ ПЫЛИ В МОТОРЫ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ИХ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ.
6. ДЛЯ СБОРА ВОДЫ МАТЕРЧАТЫЙ ФИЛЬТР НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ПЫЛЕСОСА.
7. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ПРОМОЙТЕ И ПРОСУШИТЕ ПЫЛЕСОС. ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ЕГО ЧИСТЫМ И СУХИМ.
8. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЛИЦА С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ, ЛИЦА С АЛКОГОЛЬНЫМ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИМ ОПЬЯНЕНИЕМ.
9. ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ПЫЛЕСОСА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД СТРОГИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ.
10. ЗАМЕНУ МАТЕРЧАТОГО ФИЛЬТРА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ КАЖДЫЕ 2 – 3 ГОДА ИЛИ РАНЬШЕ, ПО МЕРЕ ИЗНОСА.

ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ С ТРЕМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МОТОРАМИ, ЕМКОСТЬ БАКА ДЛЯ МУСОРА 60Л, СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 3600ВТ. В КОМПЛЕКТЕ НАСАДКИ, ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ, ВОДОПЫЛЕСОС С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ БАКОМ 60 Л ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ОСНАЩЕНО ТРЕМЯ МОЩНЫМИ ВСАСЫВАЮЩИМИ ТУРБИНАМИ, РАССЧИТАННЫМИ НА ДОЛГОЙ СРОК СЛУЖБЫ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. СИЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ
2. МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
3. ДВОЙНАЯ СИСТЕМА РАССЕИВАНИЯ ТЕПЛА ПОДХОДИТ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
4. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ БАКА
5. ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


МОЩНОСТЬ - 3600 ВТ.
 КОЛИЧЕСТВО ТУРБИН - 3 ШТ.
 ОБЪЁМ БАКА - 60Л.
 ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА - 38 ММ.
 ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ - 4,5 М.
 ПИТАНИЕ 220 В/50 ГЦ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ - 1 ШТ.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ 2 ШТ.
3. НАСАДКА-ЩЕТКА КРУГЛАЯ - 1 ШТ.
4. НАСАДКА ПЛОСКАЯ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ - 1 ШТ.
5. ФИЛЬТР КОРЗИНА - 1 ШТ.
6. ФИЛЬТР-МЕШОК - 1 ШТ.
7. НАСАДКА-ЩЕЛЕВАЯ - 1 ШТ.
8. НАСАДКА-ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ - 1 ШТ.



ВОДОПЫЛЕСОС В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

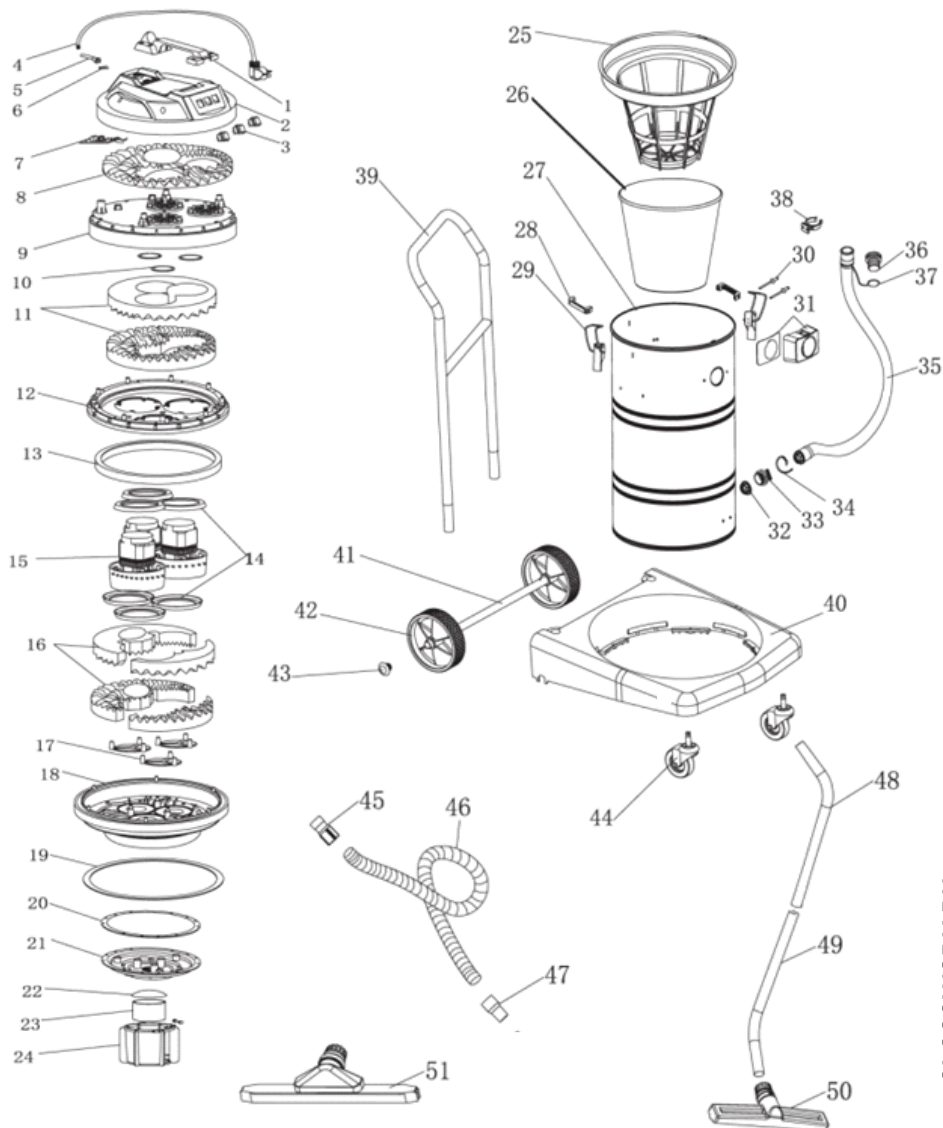

ВОДОПЫЛЕСОС В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

1	Handle (Ручка пылеводососа)	27	80L Steel barrel (Бак из нержавеющей стали 80 л)
2	Top cover (Верхняя крышка)	28	Barrel handles (Ручки бака)
3	Power switch (Выключатель)	29	Barrel buckles assembly (Фиксатор верхней части бака)
4	Power cable (Сетевой кабель)	30	Core pulling nail
5	Bushing (Втулка)	31	Square connector assembly (Держатель всасывающего шланга)
6	Line holder (Держатель сетевого кабеля)	32	Drain hose nut (Гайка сливного шланга)
7	Circuit board (Печатная плата)	33	Drain hose connector (Разъем для сливного шланга)
8	Surface cover sponge (Верхняя пылезашита)	34	Hose clamp (Хомут для сливного шланга)
9	Surface cover (Верхнее основание мотора)	35	Drain hose (Сливной шланг)
10	Surface cover seal (Фиксаторы моторов)	36	Drain hose piston (Заглушка сливного шланга)
11	Upper gland sponge (Звукоизолятор)	37	Drain hose double O-aprons (Уплотнительное кольцо сливного шланга)
12	Motor gland (black) (Основание моторов среднее)	38	Drain hose hook (Держатель сливного шланга)
13	Inner gland sponge (Центровочное кольцо)	39	Armrest (Ручка базы)
14	Motor apron (Прокладки моторов)	40	Frame base (База для бака)
15	Motor (Мотор)	41	Frame axle (Колесная ось)
16	Base sponge (Звукоизолятор)	42	Big rear wheel (Большие задние колеса)
17	Triangle pad (Противопылевой клапан)	43	Axle stopper (Фиксатор оси)
18	Motor base (Основание мотора)	44	Frame front wheel (Переднее колесо)
19	Base apron (Прокладка)	45	Short connector (Короткий разъем шланга)
20	Holder seal (Центровочное кольцо)	46	70L Hose (Всасывающий шланг)
21	Buoy rack holder (Держатель фиксатора поплавка)	47	Long connector (Длинный разъем шланга)
22	Buoy cover (Крышка поплавка)	48	Metal tube A (Металлическая трубка А)
23	Buoy (Поплавок)	49	Metal tube B (Металлическая трубка В)
24	Buoy rack (Фиксатор поплавка)	50	Dry nozzle assembly (Насадка для сухой уборки)
25	Siamese cloth filter apron (Корпус тканевого фильтра)	51	Wet nozzle assembly (Насадка для сбора воды)
26	Cloth filter (Тканевый фильтр)		

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ.

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ БАК, СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО МАКСИМАЛЬНУЮ ВМЕСТИМОСТЬ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ПЫЛЕСОС БЕЗ ПРИСМОТРА.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОСНОВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ИЗДЕЛИЕ СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ. В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА УСТРАНЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ДЕФЕКТЫ СБОРКИ, ДОПУЩЕННЫЕ ПО ВИНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ГАРАНТИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ЗАПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА. ИЗДЕЛИЕ ПРИНИМАЕТСЯ В РЕМОНТ В ЧИСТОМ ВИДЕ И ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТНОСТИ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

НАИМЕНОВАНИЕ _____

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРОИЗВЕДЕНА В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ. ВНЕШНИЙ ВИД – БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОЛНАЯ. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОГЛАСЕН, С УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЗНАКОМЛЕН, ПОКУПАТЕЛЬ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ _____ (ДАТА)

_____ (ПОДПИСЬ) _____ (ФИО)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТА

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ФИО МАСТЕРА _____ ПОДПИСЬ _____ ДАТА _____